Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22676A
Estonian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus”, „mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, et peate puudutama **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [⌐¬] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele:

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- DivX® on ettevõtte DivX, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

CE 0168

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX sertifikaadi saanud seade, mis esitab DivX videoid. Esitab DivX® videoid suurusega kuni 320x240. Võib esitada DivX® videoid suurusega kuni 720x480.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX® sertifikaadi saanud seade peab olema registreeritud DivX-ga, et esitada DivX Video-on-Demand (VOD) sisu. Esmalt looge oma seadme jaoks DivX VOD registreerimiskood ning edastage see registreerimistoimingu ajal. [NB! DivX VOD sisu on kaitstud DivX DRM (Digital Rights Management) süsteemiga, mis piirab failide esitamist registreeritud DivX sertifikaadi saanud seadmetele.

Kui proovite esitada teie seadme jaoks autoriseerimata DivX VOD sisu, kuvatakse ekraanile teade „Autoriseerimise tõrge" ja sisu ei esitata.] Lisateavet leiate veebilehelt http://vod.divx.com.

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 5
Oluline kasutusteave 7

mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 14
Ikoonid 15

mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 17
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20

põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Puuteekraani kasutamine 22
Ligipääs menüüdele 24
Rakenduste vahel ümberlülitumine 24
Vidinate kasutamine 25
Ligipääs abiteabele 25
Telefoni kohandamine 26
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine .. 27
Sõnumite saatmine ja vaatamine 29
Kontaktide lisamine ja otsimine 32
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 32
Muusika kuulamine 34
Veebibrauser 35
Google'i teenuste kasutamine 36

täpsemate funktsioonide kasutamine . 38
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 38
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 41
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 43
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 44
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 48

tööriistade ja rakenduste kasutamine . 52
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 52
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 54
Mobiilijälituse aktiveerimine 55

Võltskõnede tegemine 55
Häälmemode salvestamine ja esitamine . 56
Piltide redigeerimine 57
Piltide printimine 60
Videoklippide redigeerimine 60
Fotode ja videoklippide
üleslaadimine veebi 64
Java-põhiste mängude ja
rakenduste kasutamine 65
Andmete sünkroonimine 65
RSS-lugeja kasutamine 66
Teie praeguse asukoha vaatamine 67
Maailmakellade loomine ja vaatamine 67
Alarmide määramine ja kasutamine 68
Kalkulaatori kasutamine 69
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 69
Taimeri seadistamine 69
Stopperi kasutamine 70
Uue ülesande loomine 70
Tekstimemo loomine 70
Kalendri haldamine 70

tõrkeotsing ..... a

register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

WARNING

Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad lisatarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.

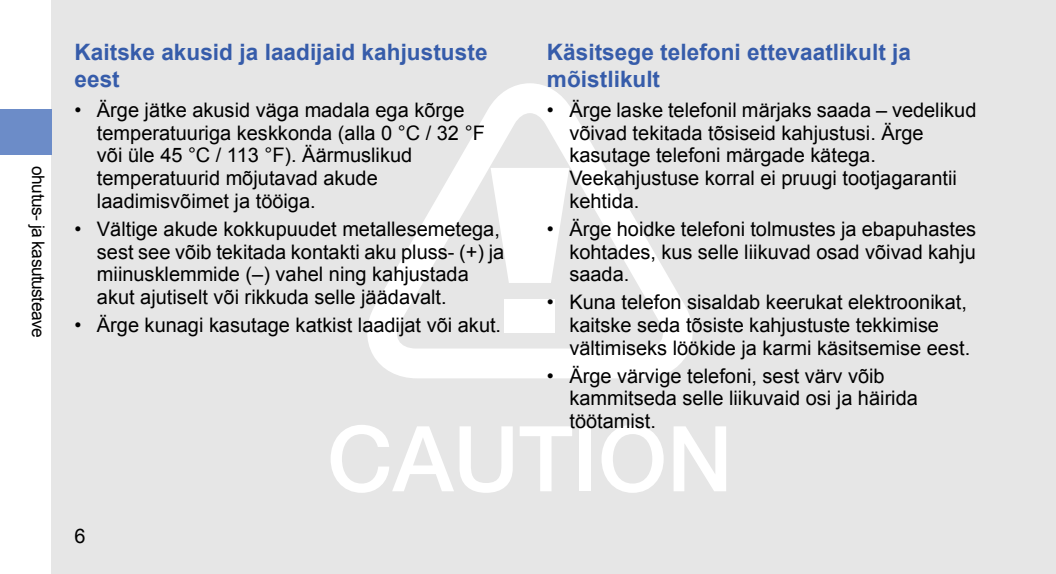

- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonika-seadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,548 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

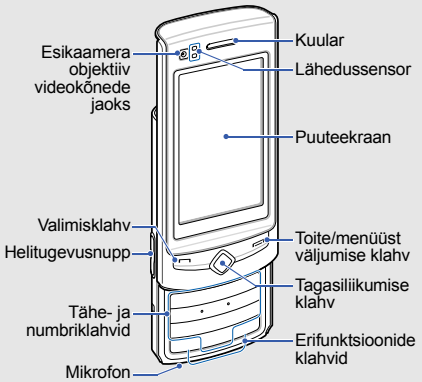

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

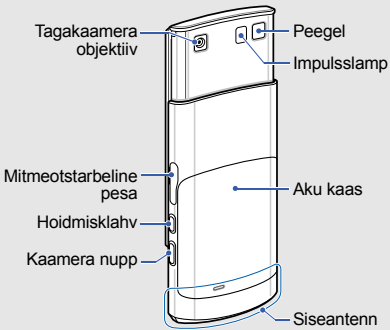

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitumist. Lukustamiseks vajutage [🔒].

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Tagasi	Menüürežiimi eelmisele tasemele naasmine
Toide/menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis põhimenüüsse või ooterežiimi naasmine

Klahv/nupp	Funktsioon
Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ja erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**] ning rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]
Erifunktsioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [**#**]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*****]
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine; kui muudate nupu funktsiooni, saate avada lülitusakna, et pääseda ligi teistele rakendustele praegusest rakendusest väljumata (vajutage ja hoidke all)

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb järgmistest aladest:

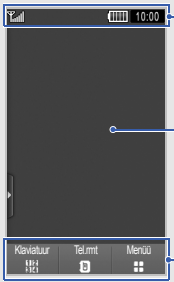

Ikooni rida

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika ala

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvi rida

Kuvab igale alale määratud toimingu

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine EDGE-võrgu kaudu
	UMTS-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine UMTS-võrgu kaudu
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine HSDPA-võrgu kaudu

Ikoon	Tähendus
	Tavakõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Uus kommertsteade
	Uus seadistussõnum
	Tekstsõnumite kaust on täis
	Multimeediumsõnumite kaust on täis
	E-kirjade kaust on täis

Ikoon	Tähendus
	Kommertsteadete kaust on täis
	Seadistussõnumite kaust on täis
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Autos profiil on aktiveeritud
	Koosoleku profiil on aktiveeritud
	Välitingimuste profiil on aktiveeritud
	Ühenduseta profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui te tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

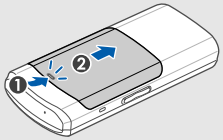

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [⏻], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

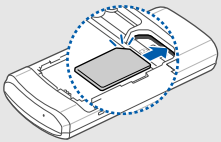

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM- või USIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

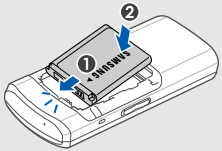

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

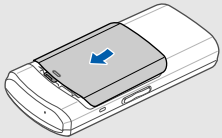

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage sellega laadija väiksem ots.

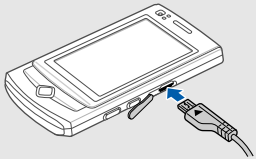

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (▮▮▮▮▮ ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

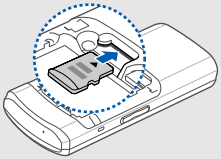

põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [⏻].
3. Sisestage oma PIN-kood ja puudutage **Kinnita** (vajadusel).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud samme 1 ja 2.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks puudutage menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt väljapandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Teie telefoni puuteekraan võimaldab teil lihtsalt valida üksusi või sooritada funktsioone.

Tutvuge puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.

Puuteekraani optimaalse kasutuse tagamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

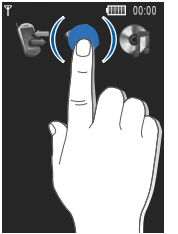

- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

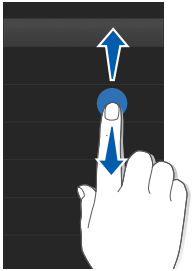

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

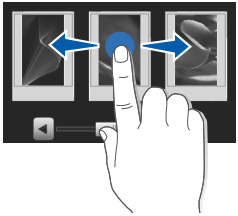

Ligipääs menüüdele

Telefoni menüüdele ligipääsemiseks:

1. Menüürežiimile ligipääsemiseks puudutage ooterežiimis **Menüü**. Samuti võite lohistada oma sõrme vasakule.
2. Valige menüü või tehke valik.
3. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage [⮌]; ooterežiimi naasmiseks vajutage [⌂].

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Tutvuge, kuidas menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Peate muutma kaamera nupu funktsiooniks **Lülitumine** (menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kaamera nupu funktsioon**).

Rakendustele lülitumiseks:

1. Menüü kasutamisel vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
   Saadaval on järgmised rakendused:
   - **Helista**: valimisekraani avamine
   - **MP3-mängija**: MP3-mängija käivitamine
   - **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamine
   - **Brauser**: veebibrauseri käivitamine
   - **Põhimenüü**: põhimenüü ekraani avamine
   - **Mängud ja muu**: menüü **Mängud ja muu** avamine
2. Valige rakendus.

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada tööriistaribal olevaid vidinaid.

Mõned teie vidinatest ühenduvad veebiteenustega. Veebipõhise vidina valimine võib põhjustada täiendavaid kulusid.

Tööriistariba avamine

Tööriistariba avamiseks puudutage ooterežiimis ekraani vasakus allnurgas olevat noolt. Saate vidinaid tööriistaribal ümber korraldada või teisaldada neid ooterežiimi ekraanile.

Saadaolevate vidinate valik võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Vidinate lisamine ooterežiimi ekraanile

1. Avage tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi ekraanile. Vidina saate paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate vahetamine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite tööriistaribale lisada ning puudutage **Salvesta**.

Ligipääs abiteabele

Tutvuge, kuidas pääseda ligi telefoni puudutavale kasulikule teabele.

1. Avage tööriistariba.
2. Tööriistaribal puudutage [?].

3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Valige abiteema, et tutvuda rakenduse või funktsiooniga.
5. Lisateabe saamiseks lohistage oma sõrme paremale või vasakule. Eelmisele tasemele naasmiseks puudutage .

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse kohandamine

Saate kohandada telefoniekraani puudutamisel esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
2. Värina intensiivsuse kohandamiseks puudutage **Värin** ja vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni profiilid**.

2. Puudutage kasutatava profiili kõrval ».
3. Puudutage **Tavakõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Valige loendist helin ja puudutage **Salvesta**.
5. Puudutage **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Puudutage **Määra**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Menüüs **Telefonilukk** puudutage valikut **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning puudutage **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning puudutage **Kinnita**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Kõne ajal lukustab telefon automaatselt puuteekraani juhuslike sisestuste ärahoidmiseks. Avamiseks vajutage [🔓].

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks puudutage **Tavakõne** või vajutage [⌐].

Videokõne tegemiseks puudutage **Veel** → **Videokõne**.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⌐¬].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [⌐¬].
2. Kui see on videokõne, vajutage [⌐¬] ja puudutage **Näita mind**, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⌐¬].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks puudutage kõne ajal **Valjuh.** → **Jah**.
2. Kuularisse tagasilülitamiseks puudutage **Valjuh**.

Kasutades valjuhäälditeiimi kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Kärarikkas keskkonnas soovitame kasutada tavalist telefonirežiimi, et tagada parem helikvaliteet.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti telefoniga, saate helistada ja vastata kõnedele:

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Puudutage **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage sihtnumber.
4. Puudutage **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst. ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammuga. Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Puudutage **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks puudutage **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Puudutage **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress.
4. Puudutage **Toksake teema lisamiseks** ja sisestage teema.
5. Puudutage **Toksake teksti lisamiseks** ja sisestage e-kirja tekst.
6. Puudutage **Lisa failid** ja manustage fail (vajadusel).
7. Sõnumi saatmiseks puudutage **Saada**.

Teksti sisestamine

Saate sisestada teksti ja luua sõnumeid või märkmeid.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistikuga

1. Avage suletud telefonil tekstisisestusväli.
2. Teksti sisestamiseks puudutage vastavaid virtuaalklahve.
   - T9- ja ABC-režiimide vahel ümberlülitumiseks puudutage **T9**.
   - Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks puudutage **Abc**.
   - Sümbolirežiimile lülitumiseks puudutage .

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Puudutage vastavat virtuaalklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Puudutage vastavaid virtuaalklahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, puudutage tühiku sisestamiseks ␣. Kui ei kuvata õiget sõna, puudutage alternatiivsõnade valimiseks .
Number	Numbri sisestamiseks puudutage vastavat virtuaalklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks puudutage vastavat virtuaalklahvi.

Teksti sisestamine klahvidega

1. Avage telefon ja seejärel tekstisisestusväli.
2. Teksti sisestamiseks vajutage vastavaid klahve.
   - T9- ja ABC-režiimide vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*].

- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks puudutage .

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid tähe- ja numbriklahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõnade valimiseks [0].
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Puudutage **Lae alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, puudutage e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber.
2. Puudutage **Veel** → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Puudutage **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu puudutage **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis puudutage **Tel.rmt**.
2. Puudutage tekstisisestusvälja (vajadusel).
3. Sisestage otsitava nime esimene täht. Samuti võite lohistada , et valida nime esimest tähte.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, puudutades ;
- kontaktandmeid muuta, puudutades **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Kui lülitate kaamera sisse, võib ekraan ajutise elektrostaatilise lahenduse tõttu paista tühjana. Probleemi lahendamiseks proovige telefoni taaskäivitada.

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

Kallutage telefoni vasakule või paremale – fotosid keritakse automaatselt vasakule või paremale.

Fotode liigitamiseks ja vaatamiseks laikuval:

1. Menüürežiimis puudutage **Fotobrauser**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Puudutage , et liigitada fotosid.
4. Kerige vasakule või paremale, et vaadata fotosid.
   Kallutage telefoni vasakule või paremale – fotosid keritakse automaatselt vasakule või paremale.

Videoklipi salvestamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.

3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Salvestusrežiimile lülitumiseks puudutage → .
5. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
6. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
7. Salvestamise lõpetamiseks puudutage ■ või vajutage kaamera nuppu.

   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või FM-raadiost.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks puudutage **Jah**.

   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, küsitakse teilt, kas soovite alustada automaatset häälestust.

4. Raadiojaama valimiseks puudutage ◀ või ▶. Salvestatud raadiojaama valimiseks puudutage ja hoidke all ◀ või ▶.
   Kui soovite näha teavet kuulatava laulu kohta, puudutage **Veel** → **Otsi muusikat**. ▶ lk 51
5. FM-raadio väljalülitamiseks puudutage ■.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 35
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 48
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 53
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 49
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 49

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
⏸	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse alustamine või jätkamine
⏮	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmik-veebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Lisakulud võivad esineda veebikasutuse ja meediumi allalaadimise eest.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja koduleheküljе avamiseks puudutage menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Veebilehe suurendamine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Järjehoidja lisamine
	Kuvarežiimi muutmine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis puudutage **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Puudutage **Lisa**.
3. Sisestage leheküljе pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Puudutage **Salvesta**.

Google'i teenuste kasutamine

- Kui Google'i teenus on saadaval, ei ole navigeerimisteenus saadaval. Lisateavet **Navigeerimine** kohta leiate CD-l olevast kasutusjuhendist.
- Lisakulud võivad esineda veebikasutuse ja meediumi allalaadimise eest.

Otsinguga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsingukasti.

E-postiga ühenduse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke ja võtke vastu e-kirju.

Kaartidega ühenduse loomine

Sõltuvalt teie piirkonnast ei pruugi kaarditeenus olla saadaval.

Kaardi otsimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige läbi kaardi.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Google** → **Kaardid**.
2. Puudutage **Menüü** → **Kaardiotsing** ja sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Teatud sihtkoha kohta juhiste hankimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Google** → **Kaardid**.
2. Puudutage **Menüü** → **Hangi juhised**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Puudutage **Menüü** → **OK**.
5. Kaardi vaatamiseks puudutage **Kuva juhiseid**.

täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamis-võimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, puudutage seda sündmuse märguande vidinal ja seejärel puudutage numbrile helistamiseks **Häälkõne**.

Kui teil on kaks või rohkem vastamata kõnesid, puudutage soovitud kõnet sündmuse märguande vidinal ja seejärel puudutage **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks puudutage või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele puudutage **Peata**; ootel kõne jätkamiseks puudutage **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile:

1. Esimese kõne ootele jätmiseks puudutage **Peata**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ning seejärel puudutage **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks puudutage **Vaheta**.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks puudutage **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele:

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks puudutage **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, puudutage **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [⌐].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning puudutage numbrile helistamiseks **Tavakõne** või vajutage [⌐].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 32

1. Ooterežiimis puudutage **Tel.rmt**.
2. Puudutage soovitud kontakti.
3. Puudutage soovitud numbri kõrval → .

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis puudutage **Tel.rmt** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Puudutage **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis puudutage **Tel.rmt**.
2. Puudutage rippmenüüd **Kontaktid** ja valige **Lemmikud**.
3. Puudutage **Lisa**.
4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Esimesed kolm kiirvalimisnumbrit määratakse lemmikkontaktidele ( ) vidina tööriistaribal.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega:

1. Ooterežiimis puudutage **Tel.rmt**.
2. Puudutage rippmenüüd **Kontaktid** ja valige **Rühmad**.
3. Puudutage **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Puudutage **Salvesta**.

Fotode sidumine kontaktidega

Tutvuge, kuidas märgistada oma fotodel olevaid nägusid ja helistada või saata sõnumeid fotodelt.

Fotode sidumiseks kontaktidega:

1. Ooterežiimis lohistage oma sõrme paremale, et avada fotokontaktide ekraani.
2. Puudutage **Lisa** → foto.
3. Puudutage **Lisa**, et lisada inimese näole märgist.
4. Puudutage **Lisa silt**, liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning seejärel puudutage **Valm.** (vajadusel).
5. Puudutage näo märgist → **Telefoniraamatu link** → **Otsi kontakti** → kontakt → **Määra**. Valitud kontakt seotakse fotoga.
6. Vajutage [⮌], et lisada rohkem fotokontakte (samm 2).

Fotodelt helistamine või sõnumite saatmine

1. Ooterežiimis lohistage oma sõrme paremale, et avada fotokontaktide ekraani.
2. Kerige üles või alla fotoni.
   Kuvatakse nimega näo märgis.
3. Puudutage näo märgist → **Häälkõne, Videokõne** või **Saada sõnum**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks puudutage **Loo** ja sisestage tekst.
3. Puudutage **Veel** → **Salvesta mallina**.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks puudutage **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 29
4. Puudutage **Veel** → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks puudutage menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Puudutage **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Puudutage **Saada**.

Teie mall avaneb uue multimeedium-sõnumina.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Fotoseeria pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Puudutage → .
5. Reguleerige vastavalt vajadusele.
6. Fotoseeria pildistamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

Panoraamfotode pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Puudutage → .
5. Valige fotode arv.
6. Reguleerige vastavalt vajadusele.
7. Esimese pildi tegemiseks vajutage kaamera nuppu.
8. Liigutage telefoni aeglaselt paremale. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.

9. Panoraamfoto lõpetamiseks korrake 8. sammu.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Puudutage [S] → .
5. Vajutage kaamera nuppu.
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
7. Telefon tuvastab inimesed ja nende naeratused.
   Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Jagatud foto pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Puudutage [S] → .
5. Valige pildi paigutus.
6. Reguleerige vastavalt vajadusele.
7. Jagatud pildi tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Kui puudutate kaamera kasutamise ajal ⚙ → 📷, pääsete ligi järgmistele valikutele:

Valikud	Funktsioon
Fookuse režiim	Kaamerarežiimi muutmine
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Resolutsiooni valikute muutmine
Valge tasakaal	Pildi värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine
Säri mõõtmine	Särimõõdiku tüübi valimine
Värinastabil.	Värinast või liigutamisest põhjustatud hägususe vähendamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Silmapilgutuse tuvastamine	Saate seadistada kaamera tegema järjest kolm pilti, kui inimene silmad sulgeb
Pildi kvaliteet	Digitaalsete piltide kvaliteedi määramine
Kohanda	Fotode kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kui puudutate videokaamera kasutamise ajal ⚙ → 📹, pääsete ligi järgmistele valikutele:

Valikud	Funktsioon
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Resolutsiooni valikute muutmine

Valikud	Funktsioon
Valge tasakaal	Videoklipi värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
Värinastabil.	Värinast või liigutamisest põhjustatud hägususe vähendamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Kui puudutate kaamera kasutamise ajal ⚙ → ⚙, pääsete ligi järgmistele seadetele:

Seaded	Funktsioon
Juhised	Juhiste kuvamine
Eelvaade	Saate seadistada kaamera pärast fotode või videoklippide tegemist lülituma eelvaate kuvale
Automaatne pööramine	Saate seadistada eelvaate kuva pöörama, kui pöörate telefoni
GPS	Saate seadistada kaamera salvestama GPS-teavet piltidele
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine

Seaded	Funktsioon
Hoiustamine	Uute piltide või videoklippide hoiustamiseks mälu asukoha valimine
Otsetee teave	Otseteeklahvide kuvamine, et kohandada kaamera valikuid

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [⏎].
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist oma telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [⏎].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [⏎].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
6. Muutke või sisestage arvuti hüpikaknas oma telefoni nimi (vajadusel).

7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Sünkroonimine algab.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Puudutage **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi.
4. Pildi määramiseks esitusloendile puudutage **Tok. muutm.** ja valige pilt või pildistage uus.
5. Puudutage **Salvesta**.
6. Valige uus esitusloend.
7. Puudutage **Lisa** → **Lood**.
8. Valige failid, mida soovite lisada ning puudutage **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Puudutage **Seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.
4. Puudutage **Salvesta**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks puudutage ▶.
4. Salvestamise alustamiseks puudutage **Veel** → **Salvesta**.

5. Kui olete salvestamise lõpetanud, puudutage **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta **Raadioklipid** (menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalsest meediumist palju madalam.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **FM-raadio**.
2. Puudutage **Veel** → **Isehäälestus**.
3. Kinnitamiseks puudutage **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja hankida teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks valige **Otsi muusikat**.
3. Kui teie telefoni registreerimine õnnestub, puudutage , et salvestada osa muusikast, mida soovite leida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks puudutage ekraani keskel olevat ringi.
3. Puudutage **Seaded** → **Sees** menüüs **Minu telefoni nähtavus** → **Salvesta**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.
   Kui valite **Kohandus**, määrake, kui kaua teie telefon on nähtav.
4. Puudutage **Salvesta**.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja puudutage **OK**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Puudutage **Veel** → **Saada Bluetoothiga**.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja puudutage vajadusel **OK**.
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autovarustusega oma telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth** → **Seaded**.

2. Puudutage menüüs **SIM-kaugrežiim** valikut **Sees**.
3. Puudutage **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth käed-vabad autovarustusest Bluetoothi ühendus.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks puudutage **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks puudutage adressaadi välja.
4. Kontaktiloendi avamiseks puudutage **Kontaktid**.
5. Valige soovitud kontaktid ning puudutage **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks puudutage **OK**.
8. Puudutage rippmenüüd **Üks kord** ja valige, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Puudutage **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ]. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, kuid klahvid jäävad lukustatuks.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja puudutage **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks puudutage **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks puudutage adressaadi välja.
5. Sisestage telefoninumber.
6. Adressaatide salvestamiseks puudutage **OK**.
7. Puudutage saatja sisestusvälja.
8. Sisestage saatja nimi.
9. Puudutage **Salvesta** → **Nõus**.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Võltskõne**.
2. Puudutage **Helisalvesti**.
3. Salvestamise alustamiseks puudutage .
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, puudutage .
6. Puudutage **Määra**, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.
7. Puudutage menüüs **Võltskõne hääl** valiku **Sees**.
8. Puudutage **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist poolt.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks puudutage .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, puudutage . Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Helid** → **Heliklipid**.
2. Valige fail.

3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse alustamine või jätkamine
	Failis tagasi liikumine
	Failis edasi liikumine
	Helitugevuse reguleerimine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja puudutage **Valmis**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ja puudutage **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .

3. Puudutage **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamisvalik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
4. Kohandage pilti vastavalt soovile ja puudutage **Valmis**.
5. Kui olete kohandamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
4. Pöörake pilti vastavalt soovile ja puudutage **Valmis**.
   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja puudutage **Salvesta** → **Valmis**. Jätkake 6. sammuga.
5. Kui olete muutmise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Pildi kärpimine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Kärbi**.

4. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja puudutage **Kärbi** → **Valmis**.
5. Kui olete kärpimise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Visuaalse detaili lisamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
4. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ning puudutage **OK** ning seejärel **Valmis**.
5. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Memo lisamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Memo ekraanil**.
4. Valige värv ja sisestage ekraanile memo ning seejärel puudutage **Valmis**.
5. Kui olete lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).

7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Salvesta**.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte valikulise arvuti andmesidekaabli või Bluetoothi traadita funktsiooni abil.

Piltide printimiseks arvuti andmesidekaabli abil:

1. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 33
3. Puudutage **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake printimise valikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi funktsiooni abil:

1. Avage pilt. ▶ lk 33
2. Puudutage **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 53
4. Määrake printimise valikud ja printige pilt.

Videoklippide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida videofaile ja rakendada visuaalseid efekte.

Segmentide kärpimine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Puudutage **Failid** → **Impordi pilt** või **Impordi video**.
3. Valige pildi või video kategooria → pilt või video ning puudutage **Lisa**.
   Pildi puhul valige pildi kuvamise kestus.
4. Puudutage **Veel** → **Failid**, et lisada veel pilte või videoid.

5. Puudutage **Redigeeri** → **Lõika**.
6. Video esitamiseks puudutage ▶ ning kohas, kus soovite, et uus video algaks puudutage **Algusmärk**.
7. Puudutage **Lõppmärk** kohas, kus soovite, et uus video lõppeks.
8. Puudutage **Lõika**.
9. Kui olete lõpetanud, puudutage **Veel** → **Eksport** → **Video** → **Jah**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks puudutage **Veel** → **Failid** → **Salvesta projekt**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
10. Sisestage uue faili nimi ja puudutage **Salvesta**.
11. Faili vaatamiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

Videoklippide tükeldamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Puudutage **Failid** → **Impordi pilt** või **Impordi video**.
3. Valige pildi või video kategooria → pilt või video ning puudutage **Lisa**.
   Pildi puhul valige pildi kuvamise kestus.
4. Puudutage **Veel** → **Failid**, et lisada veel pilte või videoid.
5. Puudutage **Redigeeri** → **Tükelda**.
6. Video esitamiseks puudutage ▶ ning video jagamiseks kaheks klipiks puudutage **Tükelda koht** → **Tükelda**.
7. Sisestage klippide vahele soovitud pilt või video.

8. Kui olete lõpetanud, puudutage **Veel** → **Eksport** → **Video** → **Jah**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks puudutage **Veel** → **Failid** → **Salvesta projekt**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
9. Sisestage uue faili nimi ja puudutage **Salvesta**.
10. Faili vaatamiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

Teksti lisamine

Sõltuvalt teie teenusepakkujast ei pruugi teksti lisamine videoklippidele olla saadaval.

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Puudutage **Failid** → **Impordi pilt** või **Impordi video**.
3. Valige pildi või video kategooria → pilt või video ning puudutage **Lisa**.
   Pildi puhul valige pildi kuvamise kestus.
4. Puudutage **Veel** → **Failid**, et lisada veel pilte või videoid.
5. Puudutage **Redigeeri** → **Sisesta** → **Tekst**.
6. Video esitamiseks puudutage ▶ ning kohas, kus soovite, et tekst kuvataks puudutage **Algusmärk**.
7. Kohas, kus soovite, et teksti kuvamine lõpetatakse puudutage **Lõppmärk**.
8. Puudutage **Sisesta**.
9. Sisestage tekst ja puudutage **OK**.
10. Liigutage teksti või muutke selle suurust ja puudutage **Valmis**.
11. Kui olete lõpetanud, puudutage **Veel** → **Eksport** → **Video** → **Jah**.

Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks puudutage **Veel** → **Failid** → **Salvesta projekt**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.

12. Sisestage uue faili nimi ja puudutage **Salvesta**.
13. Faili vaatamiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

Heliriba lisamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Puudutage **Failid** → **Impordi pilt** või **Impordi video**.
3. Valige pildi või video kategooria → pilt või video ning puudutage **Lisa**.
   Pildi puhul valige pildi kuvamise kestus.
4. Puudutage **Veel** → **Failid**, et lisada veel pilte või videoid.
5. Puudutage **Lisalugu** → **Impordi heli**.
6. Puudutage **Helid** → heli kategooria → heli → **Lisa**.
7. Kui olete lõpetanud, puudutage **Veel** → **Eksport** → **Video** → **Jah**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks puudutage **Veel** → **Failid** → **Salvesta projekt**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
8. Sisestage uue faili nimi ja puudutage **Salvesta**.
9. Faili vaatamiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

Fotode ja videoklippide üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja blogidesse.

- Kui navigeerimisteenus ei ole saadaval, kuvatakse **Share pix** menüüs **Rakendused**.
- Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi piltide jagamine olla saadaval.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Share pix**.
2. Eelistatud loendi määramiseks puudutage **Jah**.
3. Kinnitamiseks puudutage **Nõustu** (vajadusel).
4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada ja seejärel puudutage **Salvesta**.
   Kui valite **Värskenda blogi loendeid**, lisatakse uued sihtsaidid automaatselt loendisse.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi ja blogi konto.

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Share pix** → sihtkoht, kuhu soovite postitada.
2. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool.
3. Puudutage **Toksa, et lisada** ja valige meediumifail.
4. Sisestage postituse üksikasjad ja puudutage **Laadi üles veebi**.

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides või **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

Mängimine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks puudutage **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida telefoniraamatut, kalendrit, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Puudutage **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, puudutage **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Puudutage valitud sünkroonimisprofiili või **Alusta sünkroonimist**.
4. Puudutage **Jätka**, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

RSS-lugeja kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmik-veebilehtedelt.

Kanalite loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Puudutage **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ning puudutage **OK**.

RSS-kanalite lugemine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Puudutage **Värskenda** → kanal → **Värskenda** → **Jah**.

3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

RSS-lugeja seadete kohandamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Puudutage **Veel** → **Seaded** → **Võrgusätted**.
3. Soovitud profiili kõrval puudutage .
4. Muutke seadeid, et kohandada oma RSS-lugejat.
5. Puudutage **Salvesta**.

Teie praeguse asukoha vaatamine

Saate määrata oma praeguse asukoha laiuskraadi, pikkuskraadi ja kõrguse, kasutades globaalse navigatsiooni satelliitsüsteemi.

Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS-positsioon**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Puudutage → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks puudutage .
5. Maailmakella loomiseks puudutage **OK**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks puudutage **Lisa**. (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakella loonud:

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Puudutage ▤ → **Määra 2. kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Puudutage **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis puudutage **Alarmid**.
2. Puudutage **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Puudutage **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või lohistage liugur valikuni **Kordus**, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis puudutage **Alarmid**.
2. Puudutage alarmi kõrval, mida soovite desaktiveerida, valikut **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks puudutage **Alusta**.
4. Tagasiloendamise peatamiseks puudutage **Lõpeta**.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks puudutage **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks puudutage **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, puudutage **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks puudutage **Läht**.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Puudutage **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja puudutage **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Memo**.
2. Puudutage **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja puudutage **Salvesta**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalender**.
2. Puudutage **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalender**.
2. Puudutage **Loo ajakava**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Puudutage **Salvesta**.

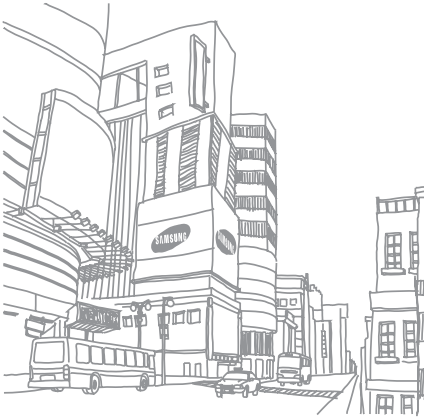

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart, et pääseda ligi võrguteenustele	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.

Teade	Võimalik lahendus
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonna-ohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 20

alarmid
desaktiveerimine, 69
loomine, 68
peatamine, 68

Bluetooth
aktiveerimine, 52
andmete edastamine, 53
andmete vastuvõtmine, 53
SIM-kaugrežiim, 53

brauser
vt veebibrauser või fotobrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 51
kuulamine, 34
laulude salvestamine, 50

fotobrauser 33

fotod
pildistamine, 33
redigeerimine, 57
täpsemad pildistamisfunktsioonid, 44
vaatamine, 33

fotode sidumine kontaktidega, 42

fotokontaktid 42

helin 26

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 26
kõne helitugevus, 28

hädaabisõnum 54

häälmemod
esitamine, 56
salvestamine, 56

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 65
rakenduste käivitamine, 65

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 26

kontaktid
lisamine, 32
otsimine, 32
rühmade loomine, 41

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 27
konverents, 40
lisakõnede tegemine, 39
lisakõnedele vastamine, 39
ootel kõne jätkamine, 39
ootele jätmine, 39
põhilised funktsioonid, 27
rahvusvaheline kõne, 40
telefoniraamatust, 40
täpsemad funktsioonid, 38
vastamata kõnede vaatamine, 38
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 38
vastamine, 28
viimati valitud kõned, 39
võltskõnede tegemine, 55

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 68
loomine, 67

mallid
multimeedium, 43
sisestamine, 43
tekst, 43

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 55

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 50
kohandamine, 50
muusika kuulamine, 35
sünkroonimine, 49

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 51

mälukaart 20

nimekaardid 41

peakomplekt 28

pildid
efektide rakendamine, 57
kohandamine, 57
kärpimine, 58
memode lisamine, 59
muutmine, 58
printimine, 60
visuaalsete detailide lisamine, 59

piltide jagamine
vt tööriistad, mobiilne blogi

raadio
vt FM-raadio

RSS-lugeja
vt tööriistad, RSS-lugeja

SIM-kaart 17

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 66
profiili loomine, 65

sõnumid
e-kirja saatmine, 29
e-kirja vaatamine, 31
multimeediumi saatmine, 29
multimeediumi vaatamine, 31
teksti saatmine, 29
teksti vaatamine, 31

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 27

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 70
sisestamine, 29
sõnumid, 29

telefonilukk 27

tööriistad
alarm, 68
kalender, 70
kalkulaator, 69
mobiilne blogi, 64
pildiredaktor, 57
RSS-lugeja, 66
stopper, 70
taimer, 69
teisendaja, 69
videoredaktor, 60
ülesanne, 70

vaikne profiil 26

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 36
kodulehe avamine, 36

videoklipid
redigeerimine, 60
salvestamine, 33
vaatamine, 34

vidinad 25

Windows Media Player 49

ühenduseta profiil 21

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: S8300

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168 CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-01-23 Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.